Bedienungsanleitung

Wäschetrockner

Imesa ES7PEE

Sehr Imesa geehrter Kunde!

Willkommen in der Familie der Kunden von Imesa.

Wir hoffen, dass Sie viele Jahre Freude an Ihrer neuen Maschine haben werden.

Die Maschine hat viele spezielle Funktionen. Um sicherzustellen, dass Sie das beste aus diesen Funktionen holen, empfehlen wir Ihnen, die Bedienungsanleitung vor dem ersten Verwenden der Maschine zu lesen. Die Bedienungsanleitung enthält außerdem noch Informationen zum Schutz der Umwelt.

Inhaltsverzeichnis

Vor der ersten Inbetriebnahme des Wäschetrockners 4
Nicht im Wäschetrockner trocknen 4
Sicherheitshinweise 5
Aufstellen 5
Sicherheit 5
Unterbrechen eines Programms 6
Verpackungsmaterial 6
Recycling 6
Kindersicherung 7
Allgemein 7
Aktivieren/Deaktivieren des Starts mit Kindersicherung 7
Beschreibung des Wäschetrockners 8
Bedienblende 9
Ratschläge und Tipps vor dem Trocknen 10
Wurden die Textilien geschleudert? 10
Materialien, die im Wäschetrockner getrocknet werden können 10
Materialien, die nicht im Wäschetrockner getrocknet werden dürfen 10
Statische Aufladung 10
Trocknen 11
Sortieren Sie die Textilien 11
Schalten Sie den Hauptschalter ein. 11
Öffnen Sie die Tür, beladen den Trockner und schließen die Tür 11
Wählen Sie das Programm 11
Drücken Sie die Start-Taste 13
Das Trockenprogramm ist abgeschlossen 13
Nach dem Trocknen 13
Einstellungen 14
Einstellungen vornehmen: 14
Sprache 14
Start mit Kindersicherung 14
Tonsignal 14
Element 2 14
Pflege und Reinigung 15
Reinigen des Flusensiebs 15
Reinigen der Außenseite des Trockners 15
Problemlösung 16
Der Trockner startet nicht 16
Überhitzungsschutz 16
Das Trocknen dauert zu lang 16
Die Wäsche trocknet nicht oder ist zu trocken 16
Fehlermeldungen 16
Technische Informationen 17
Technische Daten 17
Standardtests 17
Kundendienst 18
Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden 18
Installation 19
Aufstellen des Wäschetrockners 19
Justieren der Füße 20
Luftabzug 20
Elektrischer Anschluss 23
Türanschlag 24
Gehen Sie wie folgt vor: 25

Inhaltsverzeichnis

Kurzanleitung 28

Gewebe 28

Schalten Sie den Hauptschalter ein. 28

Füllen Sie die Wäsche ein 28

Wählen Sie ein Programm und Zusatzfunktionen 28

Drücken Sie die Start Taste 28

Das Trockenprogramm ist abgeschlossen 28

Nach dem Trocknen 28

Vor der ersten Inbetriebnahme des Wäschetrockners

Nicht im Wäschetrockner trocknen

Bestimmte Materialien dürfen nicht im Wäschetrockner getrocknet werden. Beachten Sie immer die Pflegeanweisungen der Textilhersteller. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Ratschläge und Tipps vor dem Trocknen im Wäschetrockner".

Beachten Sie bitte!

Wenn Sie den Wäschetrockner zum ersten Mal oder nach einer langen Pause wieder starten, kann ein leichtes dumpfes Geräusch zu hören sein. Dieses Geräusch ist völlig normal und verschwindet, wenn Sie den Trockner einige Male benutzt haben.

Lesen Sie auch die Kurzanleitung auf der letzten Seite.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese sorgfältig auf!

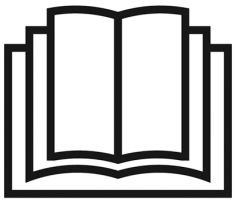

- Falls elektrische Installationen erforderlich sind, müssen diese von einem qualifizierten Elektriker ausgeführt werden.
- Der Wäschetrockner darf nur zum Trocknen entsprechend dieser Anleitung verwendet werden.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten für Sicherheit oder Leistung müssen von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden.
- Anschlusskabel dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden.
- Eine ausreichende Belüftung ist erforderlich, um zu verhindern, dass Rauch von offenen Feuern oder Dämpfe von Geräten, die Brennstoffe verbrennen, in den Raum gesogen werden, wenn der Wäschtrockner in Betrieb ist.
- Trocknen Sie keine schmutzige Wäsche im Wäschetrockner.
- Textilien, die mit z. B. Speiseöl, Azeton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckentferner, Terpentin, Wachs oder Wachsentferner in Berührung gekommen sind, müssen mit heißem Wasser und extra Waschmittel gewaschen werden, bevor sie im Wäschetrockner getrocknet werden.
- Gegenstände, wie Schaumgummi, Latex, Kunststoffe, wasserfeste Textilien, gummibeschichtete Gegenstände und Kleidungsstücke oder mit Schaumstoff gefüllte Kissen dürfen nicht im Wäschetrockner getrocknet werden.
- Weichmacher oder ähnliche Produkte sollten nur nach der Empfehlung des jeweiligen Herstellers verwendet werden.
- Die Maschine darf nicht von Personen (auch nicht von Kindern) bedient werden, die körperlich oder geistig behindert sind oder keine Erfahrungen bzw. Kenntnisse in der Bedienung haben. Diese Personen müssen vorher von der Person, die für Ihre Sicherheit verantwortlich ist, in die Bedienung eingewiesen werden.
- Um sicherzustellen, dass sie nicht mit der Maschine spielen, sollten kleine Kinder beaufsichtigt werden.

Achtung!

Stoppen Sie den Wäschetrockner niemals, bevor das Programm vollständig durchgelaufen ist, es sei denn, Sie nehmen die Wäsche sofort komplett heraus und verteilen sie so, dass die Hitze entweichen kann.

Aufstellen

Siehe Kapitel "Installation".

Sicherheit

- Der Trockner darf nicht zum Trocknen von Textilien verwendet werden, die Sie selbst chemisch gereinigt haben oder deren Gewebe Reste von brennbaren Flüssigkleiten enthalten.
- Der Wäschetrockner hat einen Überhitzungsschutz. Dieser schaltet den Trockner aus, sobald die Temperatur zu hoch wird.

Achtung!

Wenn der Wäschetrockner läuft, wird dessen Rückseite sehr heiß. Lassen Sie den Trockner vollständig auskühlen, bevor Sie die Rückseite berühren.

Sicherheitshinweise

Unterbrechen eines Programms

Sie können ein Trockenprogramm unterbrechen, indem Sie:

- Die Tür öffnen. Die Trommel stoppt automatisch.
- Den Hauptschalter drücken.
- Halten Sie die Stop Taste für drei Sekunden gedrückt.

Wenn Sie das Trocknen fortsetzen möchten, schließen Sie einfach die Tür und drücken Sie die Start Taste.

Verpackungsmaterial

Sortieren Sie das Verpackungsmaterial entsprechend Ihren lokalen Richtlinien.

Recycling

Der Trockner ist recycelbar und entsprechend gekennzeichnet. Um Verletzungen zu vermeiden, darf der Trockner nicht mehr eingeschaltet werden können, wenn Sie sich entscheiden, ihn zu entsorgen. Wenden Sie sich an Ihre lokalen Behörden, um zu erfahren, wo und wie Sie den Trockner recyceln können.

Kindersicherung

Allgemein

Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Wäschetrockner zu spielen. ⚠

Der Wäschetrockner startet nicht automatisch, wenn die Tür geschlossen wird (z. B., wenn ein Kind die Tür von innen schließt). Um Kindern das Starten eines Programms oder das Ändern eines laufenden Programms unmöglich zu machen, können Sie die Kindersicherung aktivieren.

Aktivieren/Deaktivieren des Starts mit Kindersicherung

So öffnen Sie das Einstellungsmenü:

1. Schalten Sie den Waschautomaten am Hauptschalter aus.
2. Die Tasten Stop drücken und die Maschine mit dem Hauptschalter einschalten. Danach die Taste Stop 5 Mal innerhalb von 10 Sekunden drücken.
3. Die Einstellung, die geändert werden soll, durch Drehen des Programmwählers auswählen.
4. Die Taste Stop einmal drücken.
5. Die Einstellung wie weiter unten beschrieben ändern und speichern.
6. Drücken Sie Start, um zum Programmmenü zurückzukehren.

Sie können einen Start mit Kindersicherung aktivieren, damit Kinder die Maschine nicht starten können.

1. Den Programmwähler drehen und "Kindersicherer Start ein " oder "Kindersicherer Start aus" wählen.
2. Die Taste Stop einmal drücken, um die Einstellung zu speichern.

Sie können die Kindersicherung vorübergehend deaktivieren, indem Sie gleichzeitig die Tasten Start und Stop drücken. Die Kindersicherung wird für 3 Minuten deaktiviert.

Beschreibung des Wäschetrockners

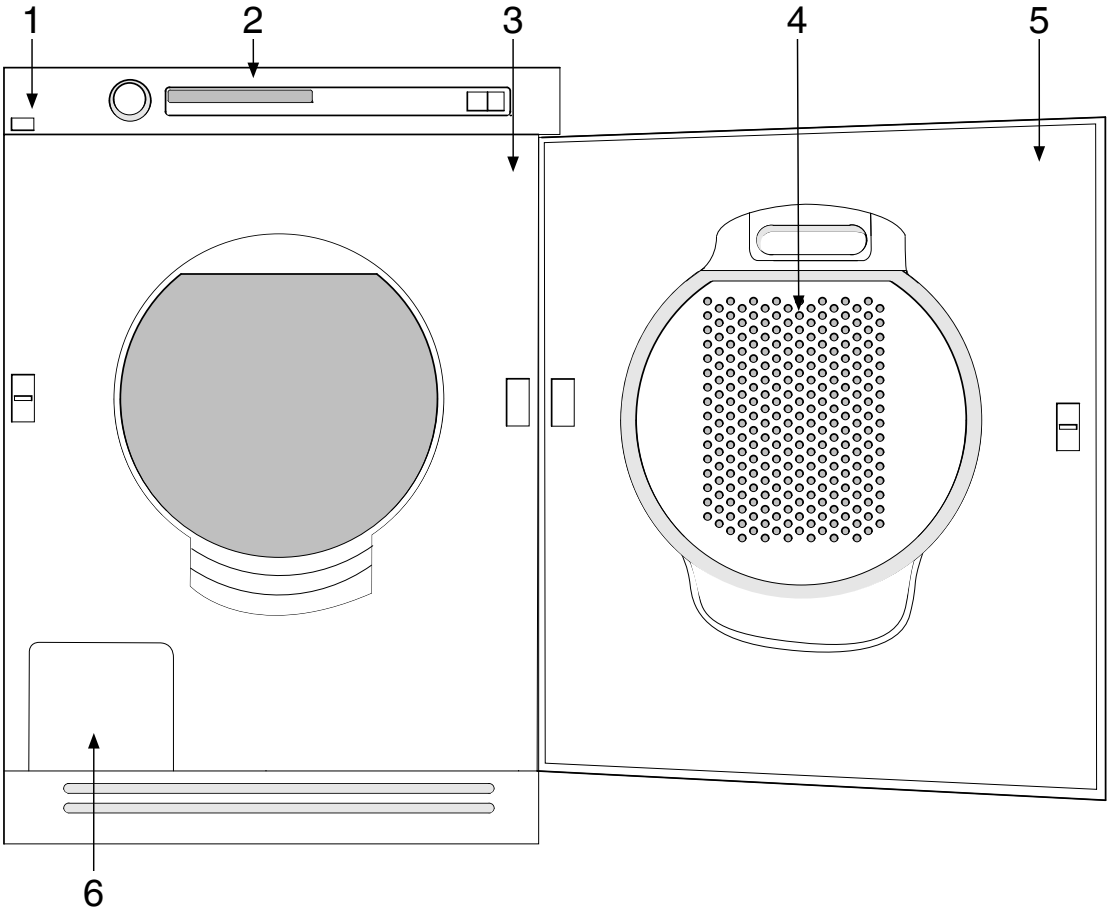

1. Hauptschalter
2. Bedienblende
3. Typenschild
4. Halterung für das Flusensieb
5. Äußere Tür
6. Lüftung (hinter der Tür)
7. Flusensieb

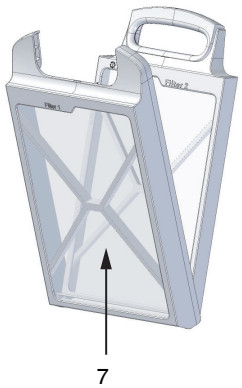

Bedienblende

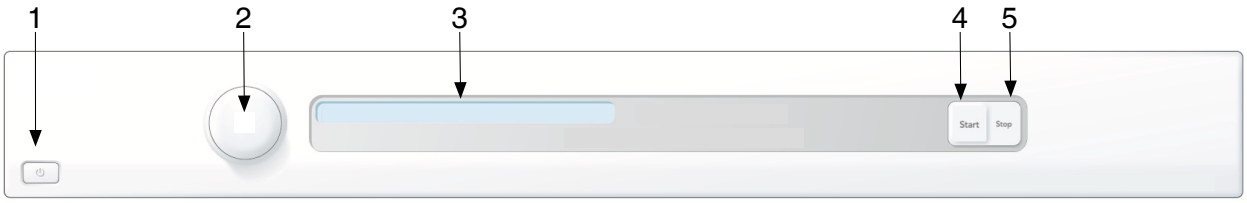

1 Hauptschalter
2 Programmwähler
3 Displayfenster
4 Start
5 Stop

Ratschläge und Tipps vor dem Trocknen

Hier folgen einige Tipps, die Ihnen vor dem Trocknen hilfreich sein könnten.

Wurden die Textilien geschleudert?

Im Trockner zu trocknende Textilien sollten bei 1000 U/min oder mehr geschleudert werden. Höhere Schleuderdrehzahlen sparen Energie und Zeit.

Materialien, die im Wäschetrockner getrocknet werden können

Dieses Symbol zeigt an, dass das Material im Wäschetrockner getrocknet werden kann. Am besten eigenen sich Gewebe wie Baumwolle, Frottee und synthetische Fasern zum Trocknen im Wäschetrockner. Kleidungsstücke werden im Vergleich zum Trocknen auf der Wäscheleine weicher, wenn sie im Wäschetrockner getrocknet werden.

Beachten Sie bitte!

Durch Trocknen im Wäschetrockner wird das Gewebe nicht signifikant abgenutzt. Im Flusensieb hängenbleibende Flusen bestehen aus Staub und Gewebeteilen, die sich auch bei normalem Gebrauch der Textilien lösen.

Materialien, die nicht im Wäschetrockner getrocknet werden dürfen

Dieses Symbol zeigt an, dass das Material nicht im Wäschetrockner getrocknet werden darf. Bestimmte Materialien können schmelzen oder ein Feuerrisiko darstellen, wenn sie Hitze ausgesetzt werden, andere können ihre Form verlieren oder einlaufen.

Trocknen Sie nicht im Wäschetrockner.

- Materialien mit dem Vermerk "nicht bei Hitze trocknen".
- Gewebe, die Sie selbst chemisch gereinigt haben.
- Plastikschaum.
- Fiberglas.
- Wolle darf nicht im Wäschetrockner getrocknet werden, da sie dabei verfilzen kann.

Statische Aufladung

Um zu vermeiden, dass sich die Wäsche statisch auflädt können Sie folgendes tun:

- Verwenden Sie beim Waschen Weichspüler.
- Warten Sie nach dem Trockenprogramm fünf Minuten, bevor Sie dieTür öffnen und die Wäsche aus dem Trockner entnehmen.

Beachten Sie bitte!

Wenn Sie während des Programms die Tür öffnen, wird das Programm unterbrochen und auf den Anfang zurückgesetzt. Das kann dazu führen, dass die Textilien zu feucht oder zu trocken sind.

Trocknen

Hier lesen Sie Schritt für Schritt, wie Sie bestmögliche Trockenergebnisse erzielen können.

1 Sortieren Sie die Textilien

Sie erzielen die gleichmäßigsten Ergebnisse, wenn die zu trocknenden Textilien aus dem gleichen Material hergestellt sind. Schließen Sie Reißverschlüsse, Knöpfe und Gürtel, sortieren Sie die Textilien und stellen Sie die Temperatur ein.

2 Schalten Sie den Hauptschalter ein.

3 Öffnen Sie die Tür, beladen den Trockner und schließen die Tür

4 Wählen Sie das Programm

Regeln zur Benutzung der verschiedenen Programme.

Die Extratrocken, Schranktrocken und Normaltrocken Programme haben zwei Temperatureinstellungen. Normaltemperatur sowie niedrige Temperatur für empfindliche Textilien.

Extratrocken

Dieses Programm ist für schwer zu trocknende Textilien, wie etwa Jeans mit sehr dicken Nähten.

Schranktrocken

Bei diesen Programmen wird die Hitze abgeschaltet, sobald die Ladung trocken, aber noch nicht "zu trocken" ist. Das Programm Schranktrocken schaltet die Hitze ein wenig später ab, als das Programm Normaltrocken. Finden Sie mit der Trial-and-Error-Methode die für Sie beste Variante heraus. Verwenden Sie diese Programme, wenn Sie die Gegenstände vollständig trocknen möchten.

Normaltrocken

Bei diesen Programmen wird die Hitze abgeschaltet, sobald die Ladung trocken, aber noch nicht "zu trocken" ist. Das Programm Schranktrocken schaltet die Hitze ein wenig später ab, als das Programm Normaltrocken. Finden Sie mit der Trial-and-Error-Methode die für Sie beste Variante heraus. Verwenden Sie diese Programme, wenn Sie die Gegenstände vollständig trocknen möchten.

Extratrocken (niedrige Temperatur)

Dieses Programm ist für schwer zu trocknende Textilien, wie etwa Jeans mit sehr dicken Nähten.

Schranktrocken (niedrige Temperatur)

Bei diesen Programmen wird die Hitze abgeschaltet, sobald die Ladung trocken, aber noch nicht "zu trocken" ist. Das Programm Schranktrocken schaltet die Hitze ein wenig später ab, als das Programm Normaltrocken. Finden Sie mit der Trial-and-Error-Methode die für Sie beste Variante heraus. Verwenden Sie diese Programme, wenn Sie die Gegenstände vollständig trocknen möchten.

Normaltrocken (niedrige Temperatur)

Bei diesen Programmen wird die Hitze abgeschaltet, sobald die Ladung trocken, aber noch nicht "zu trocken" ist. Das Programm Schranktrocken schaltet die Hitze ein wenig später ab, als das Programm Normaltrocken. Finden Sie mit der Trial-and-Error-Methode die für Sie beste Variante heraus. Verwenden Sie diese Programme, wenn Sie die Gegenstände vollständig trocknen möchten.

Bügeltrocken

Dieses Programm schaltet die Heizung ab, sobald die Textilien bügeltrocken sind.

Trocknen

Programmübersicht

Hier einige Beispiele für den Energieverbrauch und Zeitbedarf einiger Programme. Der Verbrauch kann je nach Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit, Beladung, Schwankungen in der Stromversorgung und je nach gewählten Optionen variieren.

Die unten angegebenen Verbrauchswerte gelten bei:

Umgebungstemperatur:	23°C
Luftfeuchtigkeit:	55 %
Trocknertemperatur:	Normal oder niedrig
Heizleistung:	3000W

Programmübersicht

Programm	Material	Temperatur	Max. Ladung (kg)	Energieverbrauch (ca. kWh)		Programmdauer (ca. Stunden und Minuten.)	
				800 U/min	1600 U/min	800 U/min	1600 U/min
Extratrocken	Baumwolle, Leinen	Normal	7,0	4,4	4,1	2:01	1:55
Schranktrocken	Baumwolle, Leinen	Normal	7,0	4,1	3,8	1:51	1:45
Normaltrocken	Baumwolle, Leinen[1)]	Normal	7,0	3,5	3,4	1:31	1:30
Extratrocken (niedrige Temperatur)		Niedrig		2,3		1:53	
Schranktrocken (niedrige Temperatur)	Knitterfest, Polyester/Baumwolle	Niedrig	3,5	2,0		1:28	
Normaltrocken (niedrige Temperatur)	Knitterfest, Polyester/Baumwolle	Niedrig	3,5	1,8		1:23	
Bügeltrocken	Baumwolle, Leinen	Normal	7,0	3,1	2,8	1:48	1:45

[1] Dieses Programm erfüllt die Norm EN 61121.

Energieverbrauch gemäß EN 61121.

Trocknen

5 Drücken Sie die Start-Taste

Verbleibende Trockenzeit

Einige Minuten nach dem Programmstart wird die geschätzte verbleibende Trockenzeit im Display angezeigt. Die Anzeige "1:35" bedeutet beispielsweise, dass die Ladung in etwa 1 Stunde und 35 Minuten trocken ist.

Die tatsächlich verbleibende Zeit kann länger sein als die im Display angezeigte voraussichtliche Zeit. Die verbleibende Zeit wird dann als "0:15" angezeigt, bis die Beladung ausreichend trocken ist.

Stoppen oder Ändern eines Programms

Halten Sie die Stop Taste drei Sekunden lang gedrückt.

Beachten Sie bitte!

Das Programm wird nicht beeinflusst, wenn Sie den Programmwähler nach dem Programmstart verstellen.

Laden oder Entnehmen der Wäsche

Sie können den Wäschetrockner nach dem Start eines Programms stoppen, indem Sie die Tür öffnen. Laden Sie mehr Wäschestücke oder entnehmen Sie einige, schließen Sie die Luke und drücken Sie die Start Taste. Nach einigen Minuten wird die neue geschätzte Programmzeit angezeigt.

6 Das Trockenprogramm ist abgeschlossen

Der Text "Fertig" wird im Display angezeigt, sobald das Programm beendet wurde.

Hintergrundbeleuchtung

Zwei Minuten nach Ende des Trockenprogramms erlischt die Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Optionstasten und die Maschine schaltet in den Stromsparmodus.

Wichtig!

- Reinigen Sie das Flusensieb nach jeder Ladung.

Achtung! ⚠

Wenn das Flusensieb verstopft ist, kann der automatische Überhitzungsschutz des Trockners auslösen. Um den Trockner neu starten zu können, müssen Sie den Filter reinigen und die Maschine für etwa 30 Minuten abkühlen lassen.

7 Nach dem Trocknen

Drücken Sie den Hauptschalter. Entnehmen Sie die Wäsche und schließen Sie die Tür, damit kleine Kinder nicht in den Trockner klettern können.

Einstellungen

Einstellungen vornehmen:

- Sprache
- Start mit Kindersicherung
- Tonsignal
- Element 2

So öffnen Sie das Einstellungsmenü:

1. Schalten Sie den Waschautomaten am Hauptschalter aus.
2. Die Tasten Stop drücken und die Maschine mit dem Hauptschalter einschalten. Danach die Taste Stop 5 Mal innerhalb von 10 Sekunden drücken.
3. Die Einstellung, die geändert werden soll, durch Drehen des Programmwählers auswählen.
4. Die Taste Stop einmal drücken.
5. Die Einstellung wie weiter unten beschrieben ändern und speichern.
6. Drücken Sie Start, um zum Programmmenü zurückzukehren.

Sprache

1. Drehen Sie den Programmwähler, um auszuwählen: US English, English, svenska, dansk, norsk, Suomea, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, Русский, Nederlands.
2. Die Taste Stop einmal drücken, um die Einstellung zu speichern.

Start mit Kindersicherung

Sie können einen Start mit Kindersicherung aktivieren, damit Kinder die Maschine nicht starten können.

1. Den Programmwähler drehen und "Kindersicherer Start ein " oder "Kindersicherer Start aus" wählen.
2. Die Taste Stop einmal drücken, um die Einstellung zu speichern.

Sie können die Kindersicherung vorübergehend deaktivieren, indem Sie gleichzeitig die Tasten Start und Stop drücken. Die Kindersicherung wird für 3 Minuten deaktiviert.

Tonsignal

1. Den Programmwahlschalter drehen und "Tonsignal ein" oder "Tonsignal aus" wählen, um einzustellen, ob der Wäschetrockner nach Programmende oder bei Vorliegen eines Fehlers ein Tonsignal ausgeben soll.
2. Die Taste Stop einmal drücken, um die Einstellung zu speichern.

Element 2

1. Den Programmwahlschalter drehen und "Element 2 Ein" (3000W/16A) oder "Element 2 Aus" (2000W/10A) wählen, um die Heizleistung zu erhöhen oder zu reduzieren.
2. Die Taste Stop einmal drücken, um die Einstellung zu speichern.

Pflege und Reinigung

Reinigen des Flusensiebs

Wenn das Display "Flusensieb einsetzen" anzeigt, startet der Wäschetrockner nicht. Das Flusensieb in die Halterung einsetzen.

Das Flusensieb muss nach jedem Trockenvorgang gereinigt werden. Wenn Sie sehr hartes Wasser haben, kann dies zu Kalkablagerungen im Flusensieb führen. Waschen Sie das Sieb mit der Hand ab, wenn sich Kalkablagerungen gebildet haben.

1. Ziehen Sie das Sieb am Griff in Ihre Richtung.
2. Ziehen Sie das Sieb aus seiner Halterung.

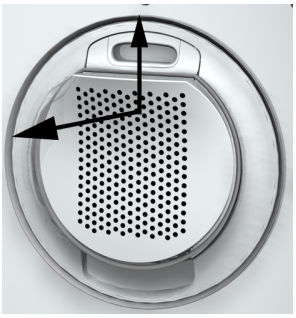

3. Öffnen Sie das Sieb und entfernen Sie die Flusen mit der Hand. Benutzen Sie ein weiches, trockenes Tuch, um Ablagerungen zu entfernen.

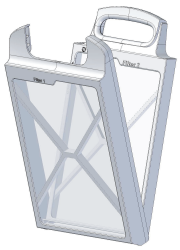

4. Setzen Sie das Sieb wieder in die Halterung.

Beachten Sie bitte!

Wenn Sie hartes Wasser haben, sollten Sie das Sieb mit Wasser abwaschen, um Kalkablagerungen zu entfernen. Verwenden Sie einen Schwamm und falls erforderlich ein wenig Spülmittel. Trocknen Sie das Sieb sorgfältig mit einem Tuch. Wenn Sie die Kalkablagerungen nicht entfernen können, können Sie bei Ihrem Händler ein neues Sieb kaufen.

Reinigen der Außenseite des Trockners

Reinigen Sie die Außenseite des Trockners und die Bedienblende mit einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, da diese den Trockner beschädigen. Reinigen Sie den Trockner nicht mit einem Schlauch oder Spritzwasser.

Beachten Sie bitte!

Achten Sie darauf, dass sich um den Trockner herum kein Staub ansammelt. Halten Sie den Bereich um den Wäschetrockner herum sauber und kühl. Staub, Hitze und Feuchtigkeit verlängern die Trockenzeiten.

Problemlösung

Der Trockner startet nicht

Prüfen Sie,

- ob die Tür richtig geschlossen ist.
- ob der Hauptschalter eingeschaltet ist.
- dass der Netzstecker eingesteckt ist.
- dass die Sicherungen in Ihrem Haus intakt sind. Tauschen Sie, um sich zu vergewissern, die Positionen zweier Sicherungen. Man kann von außen nicht immer sehen, ob eine Sicherung kaputt ist.
- dass der Überhitzungsschutz nicht ausgelöst hat (siehe unten).
- dass das Flusensieb eingesetzt und sauber ist.

Überhitzungsschutz

Der Überhitzungsschutz schaltet den Wäschetrockner ab, wenn die Temperatur zu hoch ist, wenn z. B. Staub das Flusensieb verstopft.

- Reinigen des Flusensiebs.
- Der Überhitzungsschutz wird automatisch wieder abgeschaltet, sobald der Trockner wieder abgekühlt ist.

Das Trocknen dauert zu lang

- Prüfen Sie, dass das Fusselsieb nicht verstopft ist (siehe Kapitel "Pflege und Reinigung").

Die Wäsche trocknet nicht oder ist zu trocken

- Die Tür wurde geöffnet, während das Programm läuft, wodurch die Funktion zur Feuchtigkeitsüberwachung unterbrochen wird.

Fehlermeldungen

- Wenn im Display "Max. Programmzeit" angezeigt wird, ist die maximale Programmlaufzeit erreicht. Lesen Sie für geeignete Maßnahmen den Abschnitt "Das Trocknen dauert zu lange" im Kapitel "Problemlösung".
- Wenn im Display "Sieb reinigen" angezeigt wird, müssen Sie das Fusselsieb reinigen.
- Drücken Sie die Stop Taste, um Fehlermeldungen zu schließen.
- Der Wäschetrockner kann nicht starten, wenn das Flusensieb nicht eingesetzt ist. Die Fehlermeldung "Sieb einsetzen" erscheint auf dem Display.

Technische Informationen

Technische Daten

Höhe:	850mm
Breite:	595mm
Tiefe:	585mm
Gewicht:	47kg
Trommelvolumen:	111l
Max. Fassungsvermögen:	7kg
Geschwindigkeit:	52 U/min
Anschlusswerte:	Siehe Typenschild
Trommelmaterial:	Rostfreier Stahl
Gehäuse:	Pulverbeschichtetes galvanisiertes Stahlblech oder rostfreier Stahl.
Aufstellung	freistehend oder auf einem Waschautomaten montiert
Ablauf:	1,7m Polypropylen-Schlauch

Standardtests

Europa:

Trocknerleistung:	EN 611 21 (95/13/EEC). Normaltrocken, 7kg Baumwolle
Energieerklärung:	EN 611 21 (95/13/EEC). Normaltrocken, 7kg Baumwolle

Testmethode für die Geräuschmessung: IEC 60 704-2-6.

Kundendienst

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, sollten Sie herausfinden, ob Sie den Fehler selbst beheben können. Lesen Sie hierzu die Kapitel "Problemlösung" und "Pflege und Reinigung".
Halten Sie Modellname, Typ und Seriennummer bereit, falls Sie sich dennoch an den Kundendienst wenden müssen.
Den Modellnamen finden Sie in dem Stempel auf der ersten Seite der Bedienungsanleitung und auf der Bedienblende des Trockners. Typ und Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild

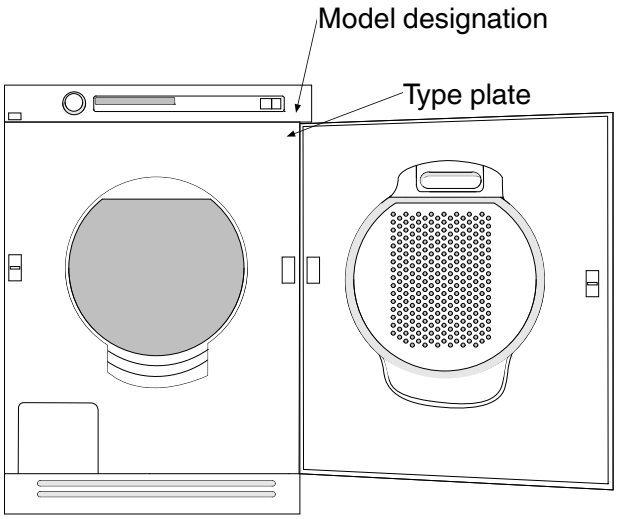

Installation

Aufstellen des Wäschetrockners

Der Wäschetrockner kann freistehend oder auf Waschautomaten gestellt werden. Denken Sie daran, dass der Wäschetrockner Wärme produziert und dementsprechend nicht in einem zu kleinen Raum aufgestellt werden sollte. Wenn der Raum sehr klein ist, dauert das Trocknen auf Grund der begrenzen Luftmenge länger.

Achtung! ⚠

- Elektrische Anschlüsse dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.
- Der Trockner darf nicht so aufgestellt werden, dass sich die geöffnete Tür des Trockners und eine offene Zimmer- oder Schranktür berühren können.
- Die Lüftung des Trockners darf nicht durch Vorhänge oder ähnliches verdeckt werden.

Tipp!

Lassen Sie für eine bessere Belüftung die Tür des Raumes geöffnet, in dem der Wäschetrockner steht.

Freistehend

Der Wäschetrockner kann neben der Waschmaschine aufgestellt werden. Zwischen der Waschmaschine und dem Wäschetrockner muss ein Luftspalt von mindestens 5 mm frei gelassen werden.

Stapeln

Der Wäschetrockner kann oben auf eine Imesa Waschmaschine gestellt werden. In diesem Fall die mitgelieferten Stapelhilfen (Fußuntersetzer und Kippschutz) verwenden. Die beiden Fußuntersetzer befinden sich in einer Tüte in der Trommel und zwei Kippschutzvorrichtungen sind auf der Rückseite der Maschine an der linken unteren Ecke angebracht. Verlängerungsplatten können bei Ihrem Händler bestellt werden.

Montage:

1. Lösen Sie den Kippschutz ab.

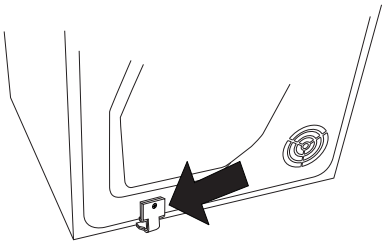

2. Lösen Sie die beiden angezeigten Schrauben auf der Rückseite der Maschine.

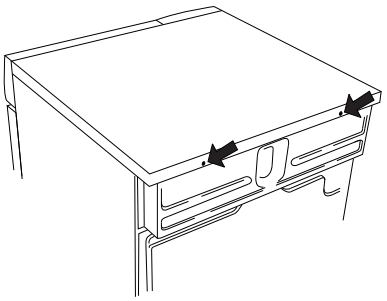

3. Sichern Sie den Kippschutz mit den beiden Schrauben, wie auf dem Bild gezeigt.

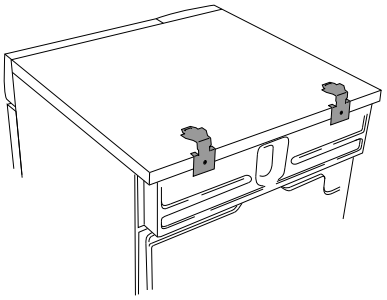

4. Verwenden Sie die Fußuntersetzer, um die Füße des Trockners am Waschautomaten zu befestigen. Nur so können Sie den Trockner in der richtigen Position auf den Waschautomaten stellen.

   Brechen Sie von den Fußuntersetzern das jeweils überflüssige Teil ab (siehe Skizze) und entfernen Sie anschließend das Papier von der selbstklebenden Oberfläche der Fußuntersetzer.

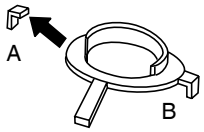

Installation

5. Setzen Sie die Fußuntersetzer wie auf der Skizze gezeigt bündig an Vorder- und Seitenkante des Waschautomats und drücken Sie die Untersetzer dann fest. Brechen Sie die Endstücke ab.

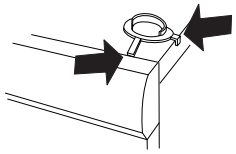

6. Öffnen Sie die Abdeckungen der kleinen Löcher unten auf der Rückseite des Wäschetrockners mit einem Hammer und einem Schraubendreher (Sie müssen sie nicht entfernen, sondern nur öffnen).

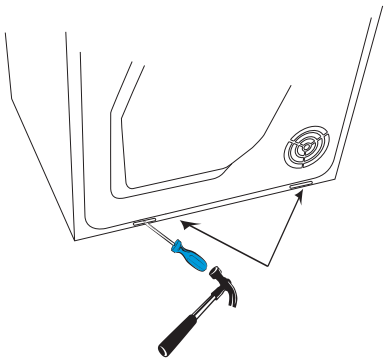

7. Stellen Sie den Trockner so auf den Waschautomaten, dass der zuvor am Waschautomaten befestigte Kippschutz in die eben geöffneten Löcher an der Rückseite des Trockners greift. Halten Sie dazu die Vorderseite des Trockners zunächst um etwa 10mm bis 20mm angehoben.

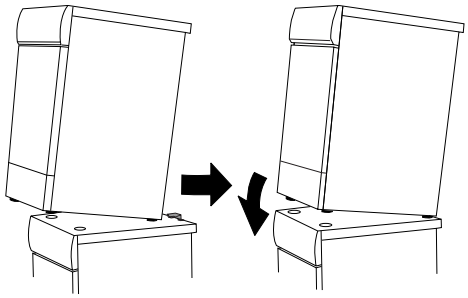

8. Senken Sie nun die Vorderseite des Trockners so ab, das dessen Füße genau in die Fußuntersetzer auf dem Waschautomaten passen und justieren Sie die Füße, um den Trockner auszubalancieren.

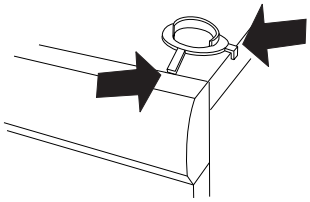

Justieren der Füße

Schrauben Sie die Füße des Trockners nach links oder rechts, um sie zu verlängern oder zu verkürzen, und den Trockner so stabil und ausbalanciert zu justieren. Ziehen Sie anschließend die Kontermuttern an.

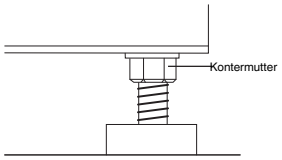

Luftabzug

Abluft aus dem Wäschetrockner muss mit dem mitgelieferten Schlauch über einen Abzug abgeleitet werden.

Installation

Anschluss an den Wäschetrockner

Der Wäschetrockner bietet drei Optionen für den Luftabzug: auf der Rückseite, rechts oder links. Eines der Abzugslöcher ist bei Lieferung geöffnet. Die beiden anderen sind abgedeckt. Der Wäschetrockner wird mit einem Anschluss (1), einem Plastikband (2) und einem Lüftungsschlauch (3) geliefert.

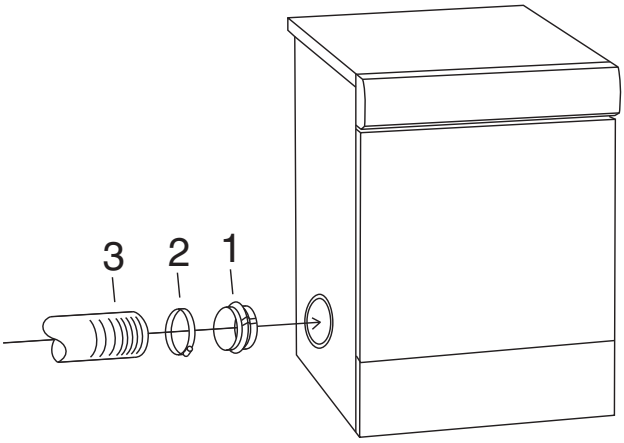

Schließen Sie den Luftabzug folgendermaßen an:

1. Stecken Sie den Lüftungsschaluch in den Anschluss und sichern Sie ihn mit dem Plastikband.
2. Entfernen Sie die entsprechende Plastikabdeckung, wenn Sie den Lüftungsschlauch an einer anderen Stelle, als der bereits geöffneten anbringen möchten.
3. Stecken Sie den Anschluss in die Öffnung.
4. Schließen Sie das offene Loch mit der Abdeckung.

Anschluss an den Abzug

Der Lüftungschlauch muss über einen möglichst kurzen und geraden Weg zum Abzug geleitet werden. Kürzen Sie den Schlauch, falls er zu lang ist. Falls erforderlich, kann der Schlauch auf maximal 8 Meter (Innendurchmesser 102 mm) verlängert werden. Wenn Sie einen längeren Schlauch benötigen, muss der Innendruchmesser größer sein, um die Lüftungskapazität des Wäschetrockners beizubehalten. Sämtliche Biegungen sollten so gering wie möglich gehalten werden. Legen Sie nicht mehr als vier Biegungen von 90º. Mehr Biegungen reduzieren die Lüftungskapazität des Wäschetrockners.

Installationsbeispiele

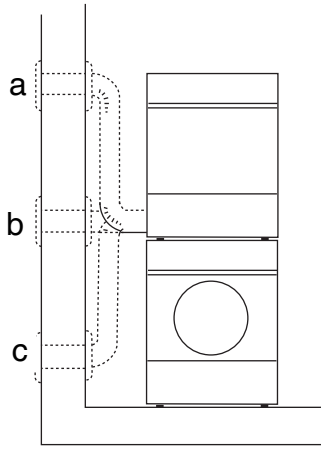

Achtung!

Luft vom Wäschetrockner darf nicht durch Leitungen geführt werden, die von Geräten verwendet werden, die Brennstoffe verbrennen.

Installation

Installation in einer heißen Umgebung

Wenn Sie den Wäschetrockner in einem kleinen Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit und einer möglichen Temperatur von mehr als 25°C aufstellen, besteht das Risiko, dass sich in einem Knick Kondenswasser sammelt und den Luftfluss stört, was zu schlechteren Ergebnissen beim Trocknen führt. Um das zu verhindern, darf der Schlauch nicht nach oben (a) geführt werden, sondern muss vom Wäschetrockner horizontal (b) oder nach unten (c) geleitet werden.

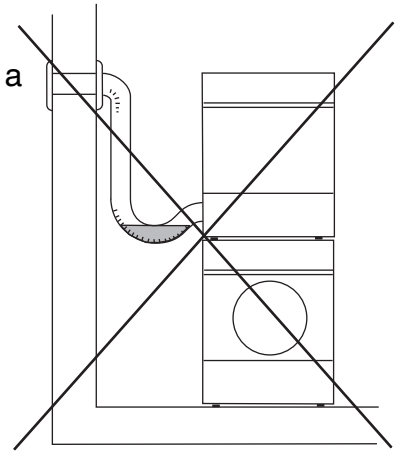

Zubehör

Wenn der Lüftungsschlauch mit einem Abzug in der Wand verbunden ist, können Sie den Eintritt von kalter Luft durch die Montage eines Lüftungsgrills verhindern. Dieser Grill kann innen oder außen angebracht werden.

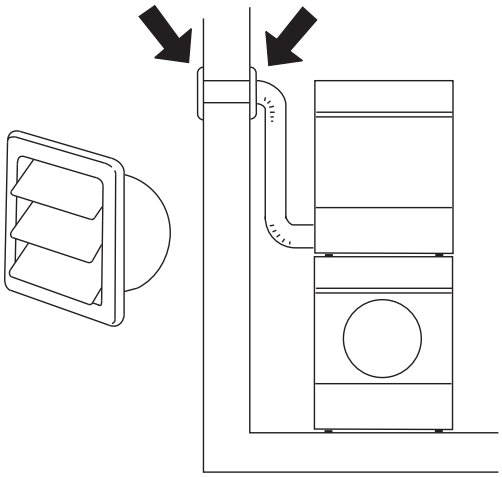

Wenn es nur eine Abzugsleitung aus dem Raum gibt, muss die Abzugssicherung angebracht werden.

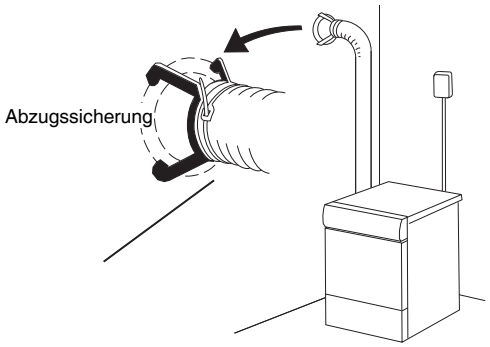

Diese Zubehörteile erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Installation

Elektrischer Anschluss

Der Elektroanschluss muss durch einen zugelassenen Elektriker mit einem Kabel für die permanente Installation und einem allpoligen Unterbrecherschalter erfolgen.

Anschluss bei Lieferung

Die Maschine wird mit 1-Phase, 230V, 50Hz gespeist und hat eine Heizleistung von 3000W sowie einen 16A Netzstecker. Das Stromnetz muss mit einem Erdungsfehlerschalter vom Typ A ausgerüstet sein.

Türanschlag

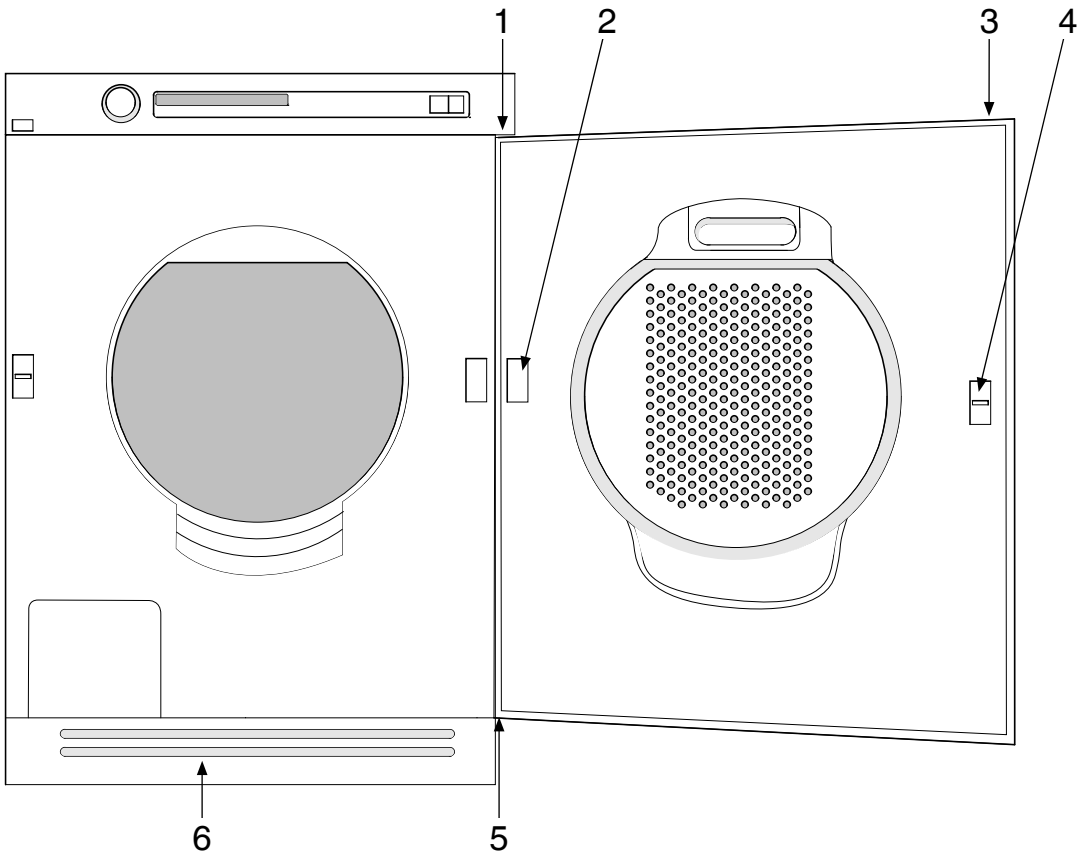

1. Scharnierstifte (oben und unten)
2. Abdeckunterlegscheibe
3. Plastikstöpsel (an den oberen und unteren Ecken)
4. Verschlusshaken
5. Scharniere (links + rechts)
6. Sockel

Türanschlag

Sie können die Luke links und rechts aufhängen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie den Sockel.

2. Entfernen Sie das Scharnier, zwei Schrauben.

3. Heben Sie die Luke an und entfernen Sie diese. Stützen Sie die Luke gleichzeitig ab.

4. Entfernen Sie beide Türstifte (oben und unten). Befestigen Sie diese an der gegenüberliegenden Seite der Tür. Bringen Sie die Scharniere wieder an.

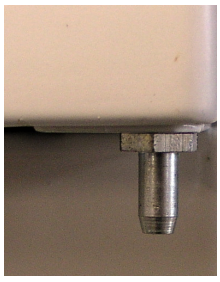

5. Die Schrauben an der Innenseite der Tür lösen (insgsamt 13 Stück).

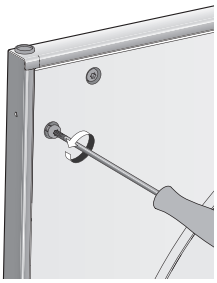

6. Das Innenteil der Tür lösen (nach unten ziehen und herausheben).
7. Den Türschnapper (Magnetverschluss) und die Abdeckplatte austauschen. Zuerst die Schraube des Schnappers (Magnetverschluss) lösen. Danach die Abdeckplatte mit einem flachen Schraubendreher entfernen. Den Türschnapper (Magnetverschluss) und die Abdeckplatte auf der anderen Seite anbringen.

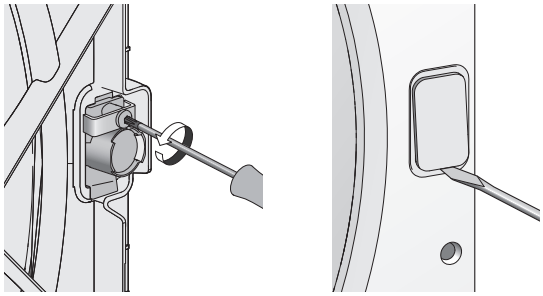

8. Das Innenteil der Tür mit den Schrauben (insgesamt 13) anbringen.
9. Tauschen Sie die Plastikstöpsel an den unteren und oberen Ecken der Luke. Benutzen Sie einen flachen Schraubenzieher, um die Stöpsel zu entfernen.
10. Die beiden Befestigungsschrauben des Türgriffs lösen. Die beiden Kunststoffpfropfen in den Schraublöchern auf der anderen Seite der Tür herausdrücken. Den Türgriff auf der anderen Seite der Tür mit den beiden Schrauben festschrauben und die beiden Kunststoffpfropfen in die Öffnungen drücken, in denen der Türgriff vorher befestigt war.
11. Lösen Sie die Schrauben der Scharniere leicht, befestigen Sie die Luke und schließen Sie diese. Ziehen Sie die Scharniere an. Bringen Sie den Sockel wieder an.

Ihre Notitzen

Ihre Notitzen

Kurzanleitung

1 Gewebe

- Trocknen Sie Gewebe des gleichen Typs, um sicherzustellen, dass alles so gleichmäßig wie möglich trocknet.

2 Schalten Sie den Hauptschalter ein.

3 Füllen Sie die Wäsche ein

- Schließen Sie die Tür.

4 Wählen Sie ein Programm und Zusatzfunktionen

- Drehen Sie den Programmwähler auf das gewünschte Programm.
- Zusatzfunktionen und Einstellungen wählen.

5 Drücken Sie die Start Taste

6 Das Trockenprogramm ist abgeschlossen

- "FERTIG" wird im Display angezeigt, sobald das Programm beendet wurde.
- Reinigen Sie das Flusensieb nach jeder Ladung.

7 Nach dem Trocknen

- Schalten Sie den Hauptschalter aus und schließen Sie die Tür.

Art.-Nr.: 10 100 83. Rev. 01. Änderungen vorbehalten.
Auf umweltfreundlichem Papier gedruckt, das den Anforderungen von MIljöförbundet und Naturskyddsföreningen entspricht.

CE